

P R D O X S E C U R I T Y S Y S T E M S

SPECTRA

KOLAY KULLANIM KILAVUZU

AC İŞİĞİ

Yanıyor : Şebeke Mevcut
Sönük : Şebeke Kesik


STATUS İŞİĞİ

Yeşil Renkteyken

Yanıyor : Tüm Bölgeler Kapalı
Sönük : Açık Bölge Var
Yanıp Sönüyor : Çıkış Süresi Başladı

Kırmızı Renkteyken

Yanıyor : Alarm Devrede
Sönük : Alarm Kapatıldı
Yanıp Sönüyor : Alarm Çalıyor

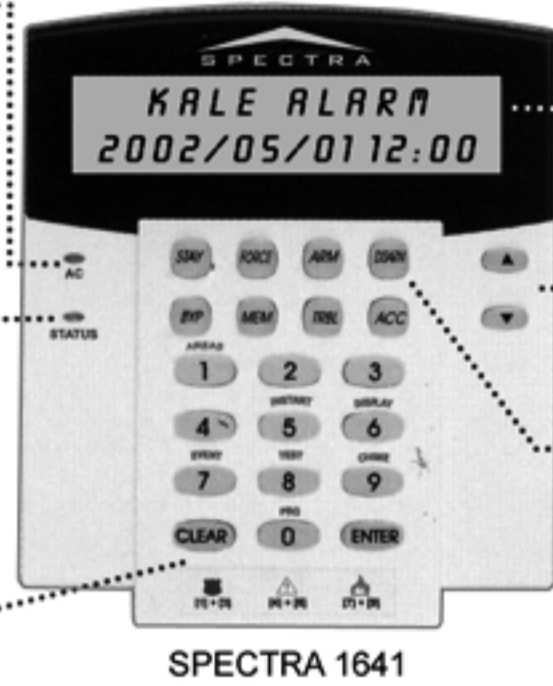

LCD Ekranda alarmın durum mesajlarını detaylı olarak görebilirsiniz.

Yukarı / Aşağı tuşlarıyla ekrandan o an bulunduğunuz menüdeki seçenekleri görebilirsiniz. Ekranda "Scroll" mesajını gördüğünüzde aşağı ok butonuna basarak ilerleyiniz.

Bu sıradaki alarm kurma tuşlarına 3 sn. süreyle bastığınızda şifrenizi tuşlamaya gerek kalmaksızın alarmı kurabilirsiniz. Örneğin STAY kurulum için [STAY] tuşuna 3 sn. süreyle basmanız yeterli.

[CLEAR] = Şifrenizi hatalı tuşladıysanız [CLEAR] tuşuna basıp doğru şifreyi tuşlayınız.

ALARMI KURMAK

TAM KURULUM (ÇIKARKEN KURMAK)



Normal Kurulum: Tüm bölgeler kapalıyken bölümün yada sistemin(*) tamamının kurar.

(*) Sistemin iki farklı bölüme ayrıldığı durumlarda her bölüm için ayrı şifre tanımlanarak, ayrı ayrı kurulumları sağlanabilir.

Normal kurulum için sadece :

- **ŞİFRENİZİ TUŞLAYINIZ.**

veya [FORCE] tuşuna 3 sn. kadar basınız. (#)

İÇERDEYKEN KURULUM [STAY]



İçerdeyken [STAY] kurulum: binadan çıkmadan, kullanmadığınız alanlardaki dedektörleri kurup, diğer dedektörleri kapatarak sistemi kısmi olarak kurabilmenize olanak sağlar.

İçerdeyken [STAY] kurulum için :

- [STAY] TUŞUNA BASIP ARDINDAN

- **ŞİFRENİZİ TUŞLAYINIZ.**

veya [STAY] tuşuna 3 sn. kadar basınız. (#)

ALARMI KAPATMAK

Sadece Şifrenizi Tuşlamanız Yeterlidir. (*)

(*) Eğer sisteminiz iki ayrı kısma ayrılmış ve şifreniz her iki bölüm için açma/kapama yetkisine sahipse; şifrenizi tuşladıktan sonra açmak istediğiniz yada devreye almak istediğiniz bölüm numarasını (1 / 2) tuşlayınız. Her iki kısmı birden kurmak yada kapatmak için; şifrenizin ardından, önce 1 tuşuna, onay tonu geldikten sonra da 2 tuşuna basabilirsiniz.

(#) Bu seçenek sistem kurulurken montajcı tarafınan programlandıysa kullanılabilir.

PANİK ALARMLARI

Panik alarmını aktive etmek için aşağıdaki tuş kombinasyonlarından, imdat çağrınıza uygun olan iki tuşa aynı anda 2 sn. boyunca basınız.

Alarm Tipi	Tuş Kombinasyonu
Polis	[1] ve [3] tuşlarına aynı anda basınız.
Ambulans	[4] ve [6] tuşlarına aynı anda basınız.
İtfaiye	[7] ve [9] tuşlarına aynı anda basınız.

BÖLGE İPTALİ [BYP]

Bir yada birden fazla bölgeyi iptal edip sistemi kendi belirleyeceğiniz şekilde (konfigürasyonda) kısmi olarak kurabilirsiniz.

Bölge iptali yapmak için:

1. [BYP] Tuşuna basınız.

2. Şifrenizi Tuşlayınız.

3. Aşağı ve yukarı ok tuşlarına basarak bölgeleri sırayla görüp kapatmak istediğiniz bölgeye geldiğinizde [BYP] tuşuna basarak seçiniz. Birden fazla bölgeyi kapatacağınız bölge listesinde taramaya devam edip kapatacağınız diğer bölgelerden her biri ekrana geldiğinde [BYP] tuşuna tekrar basarak bu bölgeleride seçiniz. Kapatacağınız tüm bölgeleri [BYP] tuşuna basarak işaretledikten sonra [ENTER] tuşuna basarak işlem kaydediniz.

Bu işlemden sonra alarmı kurduğunuzda Bypass işleminde seçtiğiniz bölgeler otomatik olarak devre dışı olacaktır. Ancak alarmı kapatıp tekrar kurarsanız Bypass ettiğiniz bölgeler tekrar devreye alınacak Bypass işlemi iptal olacaktır.

TOPLU BÖLGE İPTALİ

Bypass edeceğimiz bölgeler bir önceki Bypass işlemindeki bölgelerin aynısı ise, aşağıdaki işlemi yaparak aynı bölgeleri toplu olarak kolayca Bypass (iptal) edebilirsiniz:

1. [BYP] Tuşuna Basınız.
2. Şifrenizi Tuşlayınız.
4. Tekrar [BYP] Tuşuna Basınız.
3. [ENTER] Tuşuna Basarak İşleminizi Kaydediniz.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME

Sisteminiz 48 farklı kullanıcı şifresine olanak sağlamaktadır. 001 sıra numaralı Sistem Master Şifresi, sistemin kullanıcı tarafından yapılan tüm programlama işlemlerinde tek yetkili şifredir. Diğer kullanıcı şifreleri programlama kısmına giremezler sadece alarmı kurabilir ve kapatabilirler. Aşağıda 001 sıra nolu kullanıcı şifresinin (Master Şifre) değişimi anlatılmıştır.

1. [ENTER] Tuşuna Basınız.
2. Mevcut "Master" Şifrenizi Tuşlayınız.
3. 001 tuşlayınız (şifre sırası)
4. Yeni "Master" Şifrenizi Tuşlayınız.
5. [CLEAR] Tuşuna basarak şifre değiştirme menüsünden çıkınız. Yeni şifrenizle sistemi kurup kapatarak şifre değişim işlemi doğru yaptığınıza emin olunuz.

Sisteme yeni kullanıcı şifresi eklemek için şifre sıra numarası kısmına eklenecek şifrenin sıra numarasını (002-048 arasında) tuşladıktan sonra sisteme eklenecek yeni şifreyi tuşlayınız.

SAAT AYARI


Çok uzun süreli elektrik kesintilerinde panelin saati geri kalabilir, bu durumda aşağıdaki işlemleri takip ederek panel saatini ve tarihini yeniden programlayabilirsiniz.

Panelinizin Tarih ve Saatini Programlamak İçin:

1. [ENTER] Tuşuna basınız.
2. Şifrenizi tuşlayınız.
3. 100 tuşlayınız.
4. 24 saat esasına göre yeni saati tuşlayınız.
5. [CLEAR] Tuşuna basarak saat programlama menüsünden çıkınız..

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

TUŞLARIN İŞLEMLERİ

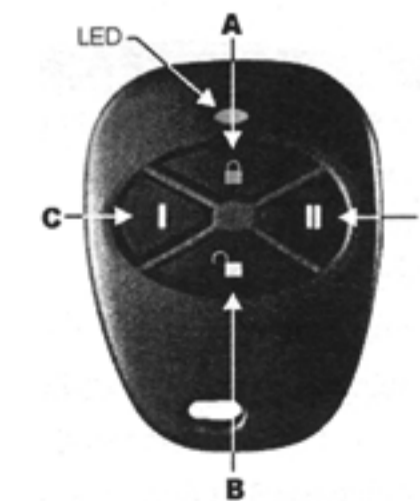

A : Alarmı Tamamen Kurar
B : Alarmı Kapatır
C : Kısmi (STAY) Kurar
D : Panik Alarmı

Kumanda tuşlarının işlevleri değiştirilebilir, örneğin her hangi bir tuş panelin programlanabilir çıkışı aktive ederek harici cihaz (garaj kapısı vb.) kumanda etmek için kullanılabilir.



KALE ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Çiftlik cad. No:18/10 Kavacık, Beykoz İSTANBUL
Tel: (216) 413 7080pbx Faks: (216) 413 8898 Gsm: (542) 691 0898
Web: www.guvenlibolge.com E-mail: info@guvenlibolge.com