

TUŞ TAKIMI

ŞEBEKE IŞIĞI



Yanıyor : Şebeke (220v) gerilimi mevcut
Sönük : Şebeke gerilimi kesik

ALARM KURULUM IŞIKLARI




1 Yanıyorsa : Alarm Devrede
Sönükse : Alarm Kapalı



2 Yanıp sönüyorsa : Kısmi Devrede (Kullanıcı evdeyken kurulum)
Hızlı Yanıp sönüyorsa : Alarm çalıyor

[PG] Tuşuna 3 sn. boyunca bastığınızda:

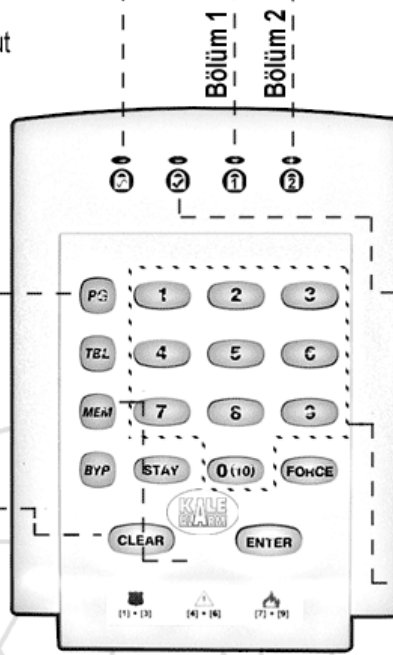

SİSTEM HAZIR IŞIĞI



Yanıyorsa : Tüm bölgeler kapalı.
Sönükse : Sistem kurulu yada açık bir bölge var.
Yanıp sönüyorsa : Çıkış süresi başlamış, sistem kurulmaktadır.

HATA YAPTIĞINIZDA;


[CLEAR] tuşuna basıp şifrenizi yeniden tuşayabilir, mevcut işlemi iptal edebilir yada programlama konumdan çıkabilirsiniz.

1-10 arası numaralı tuşlardan kırmızı renkte yanarlar o an için açık olan bölgeleri göstermektedir.

1686V LED TUŞ TAKIMI

ALARMI KURMAK VE KAPATMAK

ÇIKARKEN KURMAK

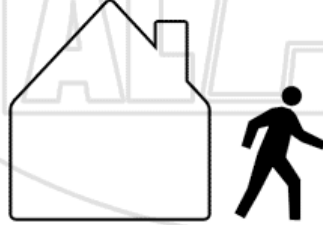

Normal Kurulum: Tüm bölgeler kapalıyken bölümün yada sistemin(*) tamamının kurar.

(*) Sistemin iki farklı bölüme ayrıldığı durumlarda her bölüm için ayrı şifre tanımlanarak, ayrı ayrı kurulumları sağlanabilir.

Normal kurulum için sadece :

ŞİFRENİZİ TUŞLAYINIZ.

veya [ENTER] tuşuna 3 sn. kadar basınız. (#)

İÇERDEYKEN KURULUM [STAY]



İçerdeyken [STAY] kurulum: binadan çıkmadan, kullanmadığınız alanlardaki dedektörleri kurup, diğer dedektörleri kapatarak sistemi kısmi olarak kurabilmenize olanak sağlar.

İçerdeyken [STAY] kurulum için :

Önce [STAY] tuşuna basıp ardından **ŞİFRENİZİ TUŞLAYINIZ.**

veya [STAY] tuşuna 3 sn. kadar basınız. (#)

ALARMI KAPATMAK




Sadece Şifrenizi Tuşlamanız Yeterlidir. (*)

(*) Eğer [1] ve [2] numaralı tuşlar yanıp sönüyorsa şifrenizin ardından kapatmak istediğiniz bölüm numarasını da tuşlamanız gerekmektedir. Bu durum sistemin iki ayrı bölüme ayrıldığı durumlarda geçerlidir.

(#) Bu seçenek sistem kurulurken montajcı tarafınan programlandıysa kullanılabilir.

PANİK ALARMLARI

Panik alarmını aktive etmek için aşağıdaki tuş kombinasyonlarından, imdat çağrınıza uygun olan iki tuşa aynı anda 2 sn. boyunca basınız.

| Alarm Tipi | Tuş Kombinasyonu |
|--|---|
|  Polis | [1] ve [3] tuşlarına aynı anda basınız. |
|  Ambulans | [4] ve [6] tuşlarına aynı anda basınız. |
|  İtfaiye | [7] ve [9] tuşlarına aynı anda basınız. |

ALARM HAFIZASI [MEM]

[MEM] ışığını yanıtorsa, önceden alarm çalmış demektir, Hangi bölgenin alarma sebep olduğunu görmek için [MEM] tuşuna basınız. 1-10 arası numaralı tuşlardan kırmızı renkte yanarlar alarma sebep olan bölgeleri göstermektedir.

[CLEAR] Tuşuna basarak bu konumdan çıkar ve hafızayı temizlersiniz.

HATA KODLARI [TBL]

Tuş takımınız aralıklı olarak bip sesi çıkardığında [TBL] ışığının yandığını göreceksiniz, bu durum sistemde bir aksaklık olduğunu gösterir. Sorunu saptamak için yanmakta olan [TBL] tuşuna basınız, [TBL] tuşu yanıp sönmeye başlayacak ve tuş takımındaki tuşlardan bir yada bir kaç tane yanacaktır. Aşağıdaki listeden yanmakta olan tuşa karşılık gelen hata kodunu tespit edip, hataya sebep olan durumu bize aşağıdaki telefonlardan ulaştırarak bildiriniz.

- | | |
|----------------------------------|---|
| [1] Akü zayıf veya bağlı değil | [8] Panel saati programlanmalı (tekrar [8] tuşuna basıp SS:DD formatında ve 24 saat esasına göre panel saatini programlayınız). |
| [2] Kablosuz dedektör pili zayıf | [9] Sabotaj (tekrar [9] tuşuna basıp sabote edilen bölgeyi saptayınız). |
| [3] Besleme kesik | [10] Telefon hattı kopuk |
| [4] Siren bağlantısı kopuk | [STAY] Yangın bölgesi hat problemi |
| [5] Siren akım limiti | [TBL] Yanıp sönmüyor ve [FORCE] Yanıtorsa tuş takımı hatası |
| [6] İç besleme akım limiti | [MEM] Kablosuz dedektör sinyal hatası |
| [7] Raporlama hatası | [BYP] Modül bağlantısı kopuk |

BÖLGE İPTALİ [BYP]

Bir yada birden fazla bölgeyi iptal edip sistemi kendi belirleyeceğiniz şekilde (konfigürasyonda) kısmi olarak kurabilirsiniz.

Bölge iptali yapmak için:

- [BYP] Tuşuna basınız.
- Şifrenizi Tuşlayınız.
- Daha önceden iptal ettiğiniz bölgeler varsa bunları görmek için [BYP] tuşuna tekrar basınız yada sadece iptal etmek istediğiniz bölgelere karşılık gelen (1-10) numaralı tuşlara basınız.
- [ENTER] tuşuna basarak işlemi bitiriniz.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME

Şifre Değiştirmek yada sisteme yeni şifre eklemek için aşağıdaki adımları takip ediniz;

- [ENTER] TUŞUNA BASINIZ
- 1 NUMARALI KULLANICI (YÖNETİCİ) ŞİFRESİNİ TUŞLAYINIZ
- DEĞİŞTİRMEK YADA EKLEMELİ İSTEDİĞİNİZ ŞİFRE SIRA NUMARASINI TUŞLAYINIZ (ÖRNEĞİN 1 NOLU KULLANICI ŞİFRESİ İÇİN: 001)
- YENİ ŞİFREYİ TUŞLAYINIZ
- [CLEAR] TUŞUNA BASIP İŞLEMİ BİTİRİNİZ

Yeni belirlediğiniz şifreyle hemen sistemi kurup kapatarak şifre değişim işleminin doğru yapıp yapılmadığını kontrol ediniz.



KALE ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Çiftlik cad. No:18/1 Kavacık, Beykoz / İSTANBUL

Tel: (216) 413 7080pbx Faks: (216) 413 8898 Gsm: (542) 691 0898

Web: www.guvenlibolge.com E-mail: info@guvenlibolge.com